


Poste de signalisation Franco-Belge en papier multi-couches.

Depuis Nürnberg 2006 nous sommes distributeur de MKB Modelle (Allemagne). Les modèles sont fabriqués en papier multi-couches et ceci demande une façon particulière à suivre. Pour vous aider nous avons demandé Paul de Groot de construire ce poste de signalisation et d'y faire un reportage avec photos et info ! Il vous apprendra dans ce reportage les astuces du métier.



Pour bâtir ce poste de signalisation vous avez besoin d'un cutter, une latte en métal, une pincette pour mettre en place des petites pièces et une tube de colle 'tout' pour papier, si possible avec une pointe pour dosser.


Nous commençons à couper les pièces de base. Pour couper les pièces qui sont fixées sur 2 places, vous avez besoin du cutter et de la latte en métal. (1 à 12)

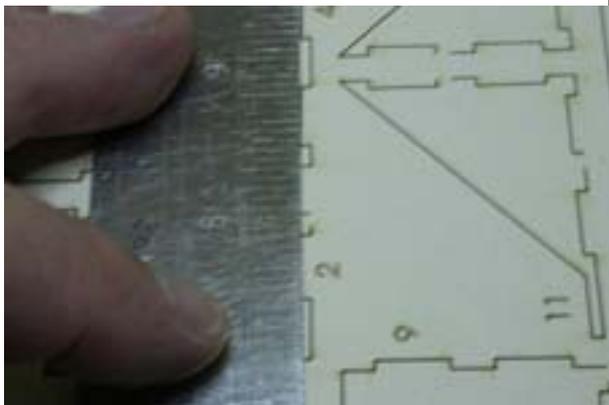

Poser la latte toujours sur le côté devant, pour éviter du dommage.

Couper sans forcer 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que la pièce se défait.



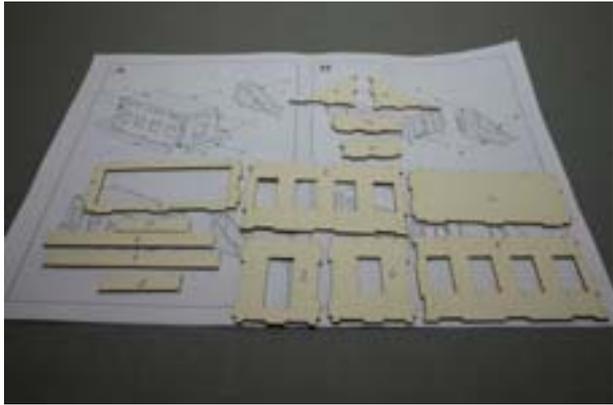

Vous préparez tous les pièces du cadre, du poste de signalisation. Parfois vous fait bien de numéroter les pièces avec un crayon.

Chaque colle pour papier (comme: "UHU" ou "Tesa Alleskleber" avec acétone) est à conseiller.



D'abord la construction métallique du poste de sign. Faites attention pour la partie coloré: ne déchirer pas! Prenez votre temps pour couper chaque pièce! Employer de la colle avec une pointe pour doser! Eviter des fils. (14 à 20)

Quand les solives sont coller, vous pouvez couper les "pierres", pour ensuite les mettre en place avec de la colle. (32 à 38)





Après ceci vous monter les fenêtres. D'abord les encadrements en gris à l'extérieur. Dans le mode d'emploi (qui est faux) vous les trouverez sous n° 20 !

Maintenant les encadrements en vert, la poutre, la porte et l'escalier de notre poste de sign. Après les encadrement en vert vous pouvez monter les fenêtres en plastique transparentes : couper les fenêtres aux mesures exactes. Coller les à l'intérieur. (55 et 56)




Maintenant les marches de l'escalier: très précis! D'abord les bandes grises avec encochages. Vous les coller une à chaque côté . Vous faites maintenant la découpe des 5 premières marches. Sur un morceau de carton (de déchets), vous mettez une goutte de colle. Vous plonger très très prudent les marches dans la colle! De cette façons vous faites votre escalier. Après vous collez les bandes contre les bandes grises avec encochages. Veuillez tenir

compte avec les rampes.houden. Puis vous placer le côté dessus avec numéro 50 à 52. Au bas de l'escalier vous coller la plaquette 54. ceci n'est pas marqué dans le mode d'emploi. Puis les rampes! Pour finaliser vous peindre avec de la peinture grise la partie devant du plate-forme du bas. (41 à 53)



Autres point important sont les listes 22 à 26. posez les avec la partie oblique au bin côté ! Deze moeten met de schuine zijden aan de goede kant worden geplaatst. Ceci veut dire: ne pas au côté de le porte. Positionnez les pièces 23, 25 et 26 avec une pincette fine (21 à 26, puis 39 et 40)

Quand l'escalier et la façade sont presque prêts, nous commençons à la partie du haut. Nous coupons d'abord cette pièce de la planche. ATTENTION, ne pas couper à travers! Incliner les parois est maintenant facile. Coller maintenant le sol en bois (60) dans le poste de sign. (57 et 60)

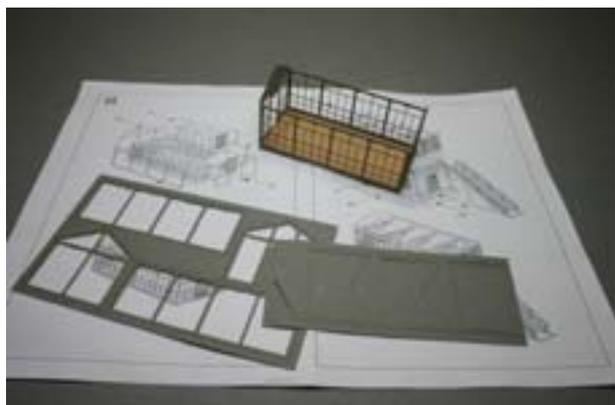

Temps pour monter les renforcements (62) à l'intérieur du poste de sign., puis les ornements à l'extérieur. (58 à 61). Monter les à bonnes hauteurs! Sur le mode d'emploi on a oublié de marquer que vous devez monter la porte 56.

Temps de monter à l'étage les fenêtres. Ne pas monter les pièces en plastique de 62. D'abord le 62, puis couper le plastique transparent sur mesure et coller entre les deux. Ne pas placer l'escalier maintenant!!!



Le toit est la pièce obturatrice du poste de sign. Ici nous avons quelques pièces qui peuvent être travaillées avant le montage. Le toit : 63 à 68.

Ne couper pas la plquette noir à travers!
Griffer la ligne du milieu du côté visible et les
2 autres de l'autre côté du carton noir. Ceci
vous donne la possibilité de plisser le carton
d'une meilleure façon.



Découper les pièces 66 et 67 du carton, tenir
compte de couper les pièces 67 d'un côté
oblique pour mieux aller ensemble avec le
toit. Coller les pièces en dessous du carton
noir. Découper les pièces 63, puis coller les
sur le côté comme cadre du toit. Maintenant
le toit obtient sa forme correcte..

Grand temps pour monter les pièces 64 et 65 sur
le toit et temps pour monter le toit sur le poste
de sign. Quand vous avez travaillé précis, vous
ne devez pas coller le toit. Enfin vous monter
les pièces de 69 à 72: un petit escalier que vous
placer contre la porte de rentrée, après avoir
peintre ceci.



Votre poste de signalisation est prêts.
S'il vous reste encore des tables et / ou
autres pièces d'un kit de signalisation, vous
pouvez toujours les placer à l'intérieur! Peut-
être aussi des personnages?

Nous vous souhaitons un grand succes!

Votre team: Train Service Danckaert
Merci à Paul de Groot